



Camper Club Nederland

<http://www.campervriendelijk.nl>

Korte handleiding installatie Fonera router

Gefeliciteerd!

Met de aankoop bij CCN van de La Fonera wifi-router heeft u het volgende verkregen:

- u heeft nu een goedkope, maar bijzondere draadloze router in huis gehaald;
- u wordt lid van de Fonera-organisatie; u wordt Fonero;
- u biedt internet aan aan andere Fonero's, die bij u in de buurt komen en willen internetten;
- u steunt CCN financieel door de aankoop van de Fon-router via de Shop van CCN;
- u maakt Nederland campervriendelijk door andere campers vrij en kosteloos een internetverbinding aan te bieden.

Deze verkorte handleiding is een vertaling van de handleiding, zoals die bij de Fon-router wordt geleverd. Daarmee zijn we als club weer vriendelijk voor onze leden en hopen we de toch al eenvoudige installatie nog eenvoudiger te maken.

Voordat je begint: eerst registreren op: www.fon.com

Succes!

1. Voor de installatie


Registreren bij: www.fon.com.

Wat heb ik nodig?

Kijk, voordat je de installatie begint even of je alles hebt, wat nodig is:



Breedbandaansluiting
(ADSL, Kabel)

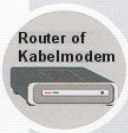

ADSL router/modem
of kabelmodem van
de Service Provider




Computer met WiFi,
bijv. laptop met WiFi
of een PC met een
Wifi-adapter

2. Wat vind ik in de verpakking?



Een LAN-netwerkkabel (wit)

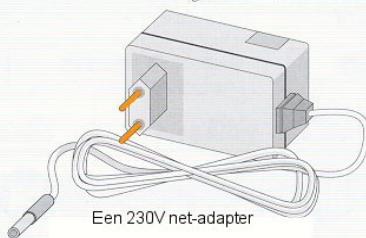

Een 230V net-adaptor



2 FON stickers om
ja access point te
kenmerken



Handleiding in 4 talen



Meer info en garantievoorwaarden
vind je in de handleiding
of op dit adres:
<http://www.fon.com/manuals/QIG.html>




Router La Fonera

Eerst registreren bij www.fon.com ! Daarna pas beginnen met installeren !

3. De Fonera installeren

Meestal is het niet nodig om wijzigingen in uw internetverbinding aan te brengen om de Fon-router te installeren en operationeel te krijgen.

Kijk eerst eens, of de situatie, zoals die nu bij u thuis is, overeenkomt met een van de volgende voorbeelden:

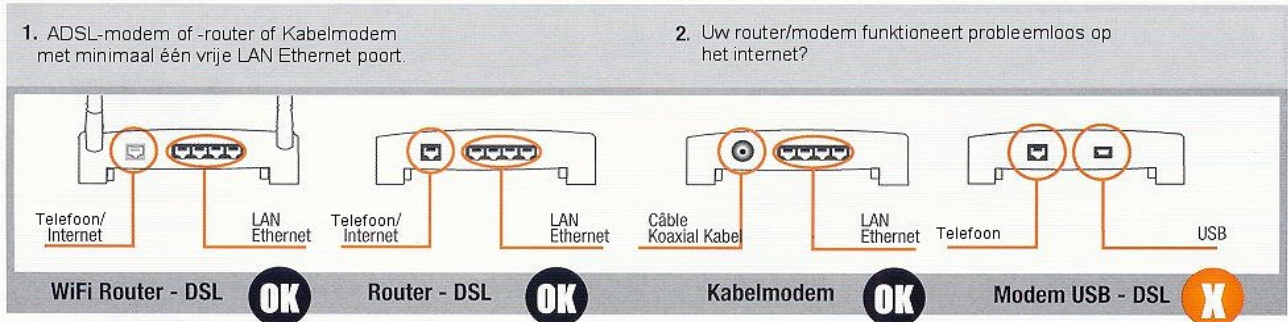

OK deze situatie is geschikt om de Fon-router aan te sluiten

X dit modem/router (USB) is niet geschikt om aan te sluiten



4. Maak een verbinding met FON

Uw computer (PC of Laptop) moet over een interne of externe WiFi-(draadloze)-voorziening een verbinding kunnen maken met een draadloos netwerk. Als u niet beschikt over een computer, waarmee een draadloze verbinding gemaakt kan worden, dan moet uw computer over minimaal een netwerk LAN-poort beschikken.

Om de La Fonera via een LAN-verbinding te kunnen inrichten wordt u verwezen naar de website van FON.

La Fonera registreren

1. Zoek met uw computer naar "draadloze netwerken". In Windows-XP vindt u, als u al een WiFi-verbinding hebt, een wifi-icoon rechtsonder op de taakbalk (zie afbeelding). Is dit icoontje er (nog) niet, ga dan naar "Mijn Netwerk-locaties" en klik daar rechts en ga naar Eigenschappen.



- Klik met de rechtermuisknop op dit netwerk-icoon en kies vervolgens: "Beschikbare draadloze netwerken weergeven".
Het volgende window wordt dan zichtbaar, dat er ongeveer als volgt uitziet:



De Fon-router zendt 2 signalen: een openbaar signaal *FON_AP* en een privé-sigitaal: *MyPlace*. De default namen van deze signalen zijn in het voorbeeld hierboven aangepast. Indien in dit scherm de beide Fon-signalen niet verschijnen, controleer dan nogmaals de aansluitingen en de beide groene LEDS op de Fon-router.

- De Fonera moet via het Openbare signaal geregistreerd worden. Kies dus *Fon_AP* en klik op "Verbinding maken".



Na een aantal seconden zal er rechts, bij de gele ster, "Verbonden" staan. U heeft nu verbinding met het internet via de Fonera.

- Open uw browser (InternetExplorer, FireFox, e.d.) en, ongeacht welke homepage standaard wordt weergegeven, de pagina van <http://wifi.fon.com> zal verschijnen. Als dit niet zo is, ga dan handmatig naar deze pagina.
- Iedere keer, als u waar dan ook, via een Fon-router naar het internet wilt, zal om een Login gevraagd worden. Deze codes zijn dezelfde, die u op het registratie-formulier heeft ingevuld (e-mailadres en password). Nu kunt u inloggen:



Nu verschijnt een scherm, waarmee de router aangemeld kan worden.

U heeft een veilige netwerkverbinding!

Nadat de Fon-router geregistreerd is, wordt aanbevolen om zelf, bij u thuis, het privé-sigitaal (MyPlace) te gebruiken. Dat sigitaal is versleuteld en dus zeer veilig.

Het privé-sigitaal heeft een default-naam: *MyPlace*. Deze naam kan gewijzigd worden.

Dit sigitaal is niet bruikbaar voor derden (de Fon community).

1. Om uw PC of laptop met dit sigitaal te laten werken, voer dezelfde stappen uit als beschreven om het draadloze netwerk van het openbare sigitaal te vinden. Kies nu in plaats van het *FON_AP* sigitaal: *MyPlace*
2. Kies *MyPlace* bij draadloze netwerken en klik op "Verbinding maken"
3. Omdat dit een versleuteld sigitaal is, wordt om de netwerksleutel gevraagd. Deze sleutel (S/N) vindt u op de onderkant van de aan u geleverde Fon-router.
4. Toets deze sleutel, die bestaat uit 10 tekens, tweemaal in.
5. Klik nu op "Verbinding maken" en een paar seconden later bent u met een veilige verbinding verbonden met het internet.
6. Nu kunt u veilig op het internet surfen, De groene LED's "internet" en "WLAN" op de Fonera lichten nu op en knipperen af en toe, als er gegevensoverdracht plaatsvindt. De LED "Power" brandt altijd vast.

Niet vergeten!

Als u via uw privé-sigitaal *MyPlace* een verbinding maakt, dan zal uw computer slechts eenmaal het venster tonen, waarin u de WPA-sleutel kunt ingeven. Elke volgende keer dat u via dit veilige kanaal verbinding maakt, wordt deze sleutel automatisch herkend en hoeft u die niet meer in te geven. Andere huisgenoten, die met de eigen computer ook via dit veilige kanaal willen werken, zult u deze sleutel moeten geven.

Vanuit ieder vertrek, maar binnen bereik van de Fon-router, kunt u met de computer dit veilige kanaal gebruiken.

Wanneer u onderweg bent en een anderma's Fon het internet wilt bezoeken, dan komt u altijd via het openbare kanaal van die router binnen en kunt u, na uw toegangscode te hebben ingetoetst in het Fon-scherm, dat als eerste wordt getoond, surfen.

Ten allen tijde en overal heeft u, via www.fon.com, toegang tot uw gegevens en uw Fon homepage. Daar kunnen alle instellingen en functionaliteiten geraadpleegd en/of gewijzigd worden, zoals: de naam van het WiFi-sigitaal, alle FON-kaarten bekijken, uw reis-dagboek doornemen, het WPA-password veranderen, uw omgevings-gegevens wijzigen, etc.

Meer hulp

La Fonera installeren gaat meestal eenvoudig en snel. Maar vaak ook moeten toch wat instellingen in de configuratie worden gewijzigd. Als u via het FON-sigitaal verbinding maakt, kunt u naar het FON Management Console gaan. Raadpleeg het handboek, hoe hier wijzigingen aan te brengen.

Meer informatie vindt u in het handboek, dat te downloaden is vanaf www.fon.com, maar u kunt uw vragen ook stellen aan: support@fon.com

Ook de technische commissie van CCN is bereid vragen t.a.v. installatie en gebruik te beantwoorden.

Stuur uw vragen naar: fon@campervriendelijk.nl

FON poi's

Indien u met uw navigator onderweg bent, is het mogelijk de Fon Access-punten als poi (Point of Interest) te laten weergeven op uw route. Poi's ophalen? Ga naar <http://maps.fon.com/?lang=en#> en klik daar op: Tools.

Nu kunnen de Fon-spots per land en in een format naar keuze worden gedownload. Voor TomTom: ".OV2"